



Índice

Qué contiene la caja

Descarga la aplicación MyDyson™

Conoce tus auriculares

Encendido y emparejamiento
de tus auriculares

Batería y comportamiento del LED

Control del sonido

Cancelación activa del ruido

Adaptador de vuelo

Configuración de los auriculares

Limpieza de los auriculares


Dyson OnTrac™

Qué contiene la caja


Algunos accesorios pueden no estar incluidos.
Puedes comprar accesorios adicionales en
www.dyson.es



Auriculares con cancelación de ruido Dyson OnTrac

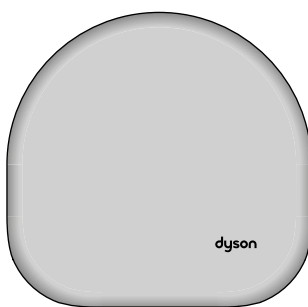

Estuche protector OnTrac™

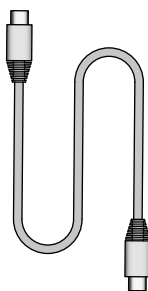

Cable USB-C

Descarga la aplicación MyDyson™


La aplicación MyDyson™, una parte esencial de tu experiencia, te permite controlar los auriculares con cancelación de ruido Dyson OnTrac™ estés donde estés. Si aún no lo has hecho, descarga la aplicación y obtén funciones adicionales y las últimas actualizaciones.

Descarga la aplicación MyDyson™ en la App Store o Google Play. Abre la aplicación y sigue las instrucciones de la pantalla para crear una nueva cuenta.



Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Conoce tus auriculares

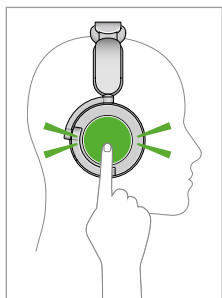

Cancelación activa del ruido
Para alternar entre modos, toca dos veces en cualquier auricular.




Descarga la aplicación MyDyson™
Consulta informes de sonido en tu zona, en tiempo real. Y ajusta los modos del ecualizador para optimizar la escucha.

Ajustate los auriculares
Ponte los auriculares.
Ajusta la diadema, deslizando ambos lados hasta que te resulten cómodos.


Botón de encendido
Enciende y apaga los auriculares, y conéctate a un dispositivo con tecnología inalámbrica Bluetooth®. Mantén pulsado dos segundos para encender o apagar, y cinco segundos para emparejar los auriculares.

**Pausa automática/
Reproducción**
Tus auriculares pausarán automáticamente el sonido cuando te los quites. Y, cuando te los vuelvas a poner, reproducirán el sonido automáticamente.


Detección de la cabeza para ahorrar batería
Pasados 30 minutos de inactividad, tus auriculares se apagarán automáticamente para ahorrar batería. Para volver a encenderlos, mantén pulsado el botón de encendido durante dos segundos.

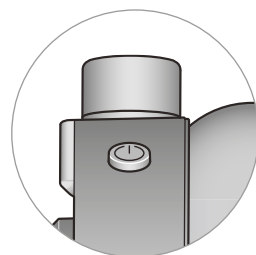

Auricular ergonómico
Con un ángulo de -13° y forma ovalada para adaptarse a la oreja.

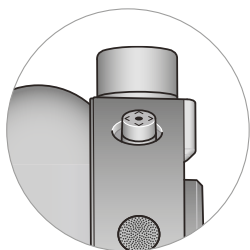

Control de audio
Desde la parte posterior del auricular derecho, podrás controlar la música, ajustar el volumen y acceder a tu asistente de voz.

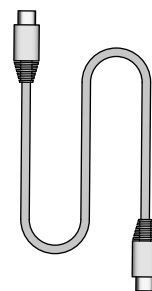

Cargador USB-C
Carga tus auriculares con el cable USB-C.

Encendido y emparejamiento de tus auriculares

Emparejar los auriculares es más fácil con la aplicación MyDyson™.

Conexión a la aplicación MyDyson™

Descarga la aplicación MyDyson™ en la App Store o Google Play. Abre la aplicación y sigue las instrucciones de la pantalla para crear una nueva cuenta.


Si ya tienes una cuenta, selecciona «Añadir dispositivo» y sigue las instrucciones.



Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en EE. UU. y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

Mantén pulsado el botón de encendido

Pasados dos segundos, la luz LED se pondrá blanca para indicar que los auriculares están encendidos.

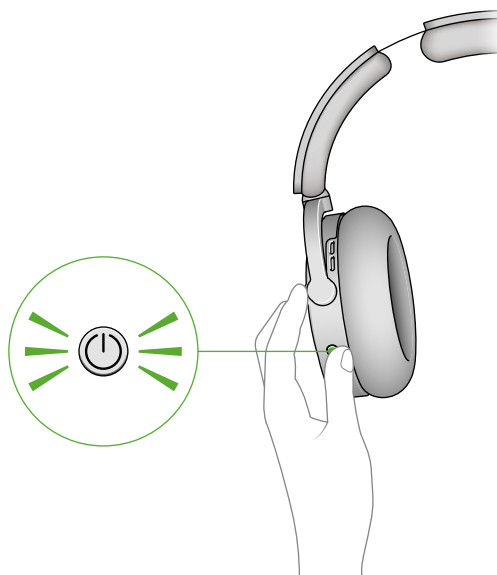


Conexión con tecnología inalámbrica Bluetooth®

Mantén pulsado el botón de encendido durante cinco segundos. El LED parpadeará en azul cuando esté en modo de emparejamiento.

Aviso: Antes de parpadear en azul, el LED parpadeará en blanco y se oír un tono de apagado. Sigue manteniendo pulsado en botón de encendido hasta que pase.

Abre Bluetooth® en el menú de configuración de tu dispositivo móvil. Comprueba que el Bluetooth® esté activado y selecciona «Audio OnTrac» para conectarlo con tus auriculares.

Tu aplicación MyDyson™ te avisará cuando el emparejamiento se haya completado.

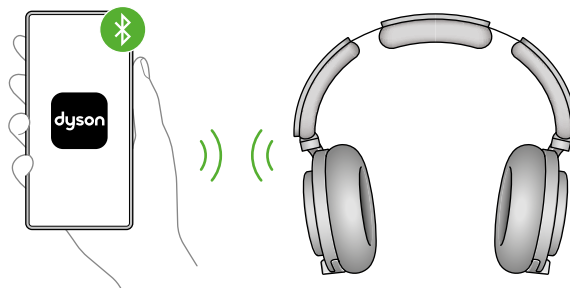

1. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson es con licencia.


Batería y comportamiento del LED

Duración de la batería

Hasta 55 horas de escucha, incluso con la ANC activada. Y si se te está agotando, con una carga de 10 minutos consigues 2,5 horas de batería y, con una carga de 30 minutos, 9 horas.

LED

Busca el indicador de carga en el centro de la parte delantera del auricular izquierdo.

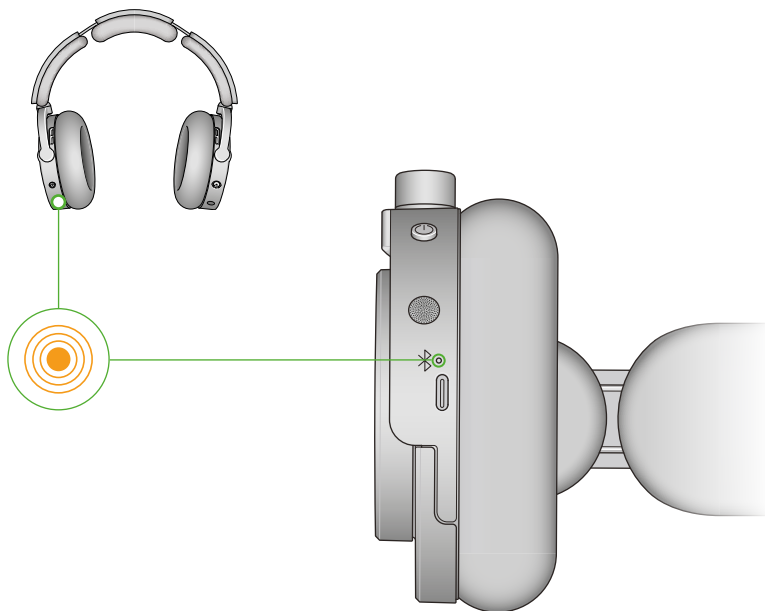

Batería

La batería está cargada más del 10%
El LED se pondrá en verde.



Batería baja

Si a la batería le queda menos del 10%, el LED parpadeará en ámbar durante cinco segundos.



Apagado automático

Cuando el producto se apague tras 30 minutos de inactividad, verás un LED blanco.



En recarga

Cuando esté conectado a una fuente de alimentación y cargándose, el LED parpadeará en ámbar. Cuando esté completamente cargado, el LED se volverá verde y luego se apagará.



Tecnología inalámbrica Bluetooth®¹

El Bluetooth® está en undetectable¹
LED azul: parpadeo continuo.



El Bluetooth® se ha conectado correctamente¹
LED azul: fin del parpadeo continuo.
Audio: tono de bienvenida.



Alertas

Solicita ayuda a Dyson
LED rojo: intermitente durante cinco segundos.



Actualiza la instalación
LED blanco: parpadeo intermitente.



1. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por parte de Dyson es con licencia.

Control del sonido


Para reproducir sonido a través de los auriculares, tendrás que conectarlos mediante Bluetooth* o con el cable de adaptador de vuelo.

Uso del control de audio intuitivo

Controla el audio usando la aplicación MyDyson™ o el control de la parte posterior del auricular derecho.

Reproducir y pausar

Pulsa el centro del control de audio para reproducir. Púlsalo de nuevo para pausar.

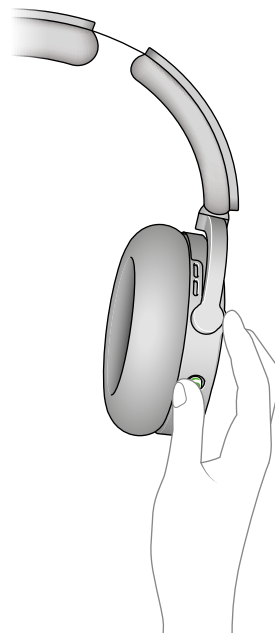

Control de audio intuitivo

Saltar y buscar

Toca el control de audio a izquierda o derecha para saltar pistas. Mantén pulsado para avanzar o retroceder.



Volumen

Pulsa el control de audio hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.




Activar el asistente de voz

Mantén pulsado el centro del control de audio durante dos segundos para activar el control por voz de tu dispositivo móvil.



Responder llamadas

Para aceptar una llamada entrante, pulsa el control de audio. Para rechazar una llamada, pulsa y mantén pulsado el control de audio. Para finalizar una llamada, pulsa el control de audio.

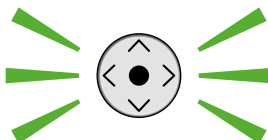

Cancelación activa del ruido

Utiliza la cancelación activa del ruido (ANC) para reducir el ruido de fondo a tu alrededor.

Puedes tocar dos veces cualquier auricular para alternar entre modos de cancelación del ruido.


Modo Aislamiento

El nivel máximo de ANC, que reduce el ruido circundante y de fondo. Este es el ajuste predeterminado de los auriculares.



Modo Transparencia

Para oír el entorno que te rodea.

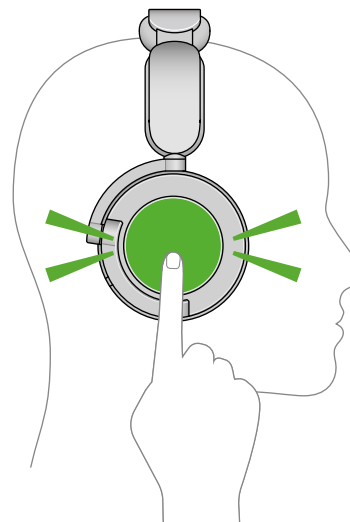

Adaptador de vuelo

(disponible por separado)

Conecta el cable de vuelo al adaptador de dos clavijas y, a continuación, enchúfalo al sistema de entretenimiento del avión a través del puerto de audio.

El adaptador de vuelo solo cargará tus auriculares con cancelación de ruido Dyson OnTrac™ cuando se use también el cable USB-C.

Ten en cuenta que los controles de audio de tus auriculares con cancelación de ruido Dyson OnTrac™ no funcionarán mientras se esté usando el adaptador de vuelo.



Advertencia


El adaptador de vuelo de dos clavijas es solo para conectar a una toma de audio. Si lo conectas a una toma de corriente, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.



Configuración de los auriculares


Ajuste de la diadema

Para ajustar la diadema, agarra la diadema y deslízala hasta que se ajuste cómodamente.

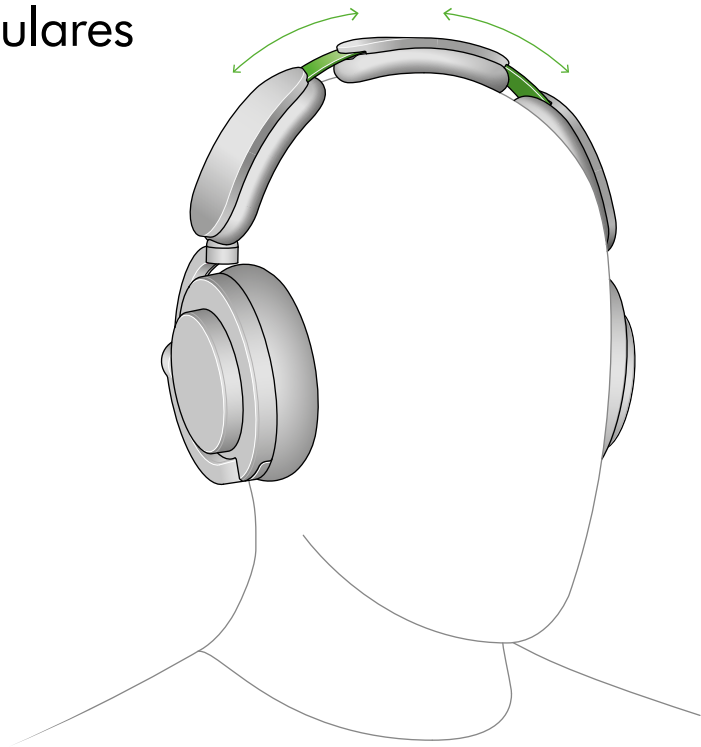

Sustitución de las tapas externas

Para retirar una tapa externa, gira la parte circular más exterior en dirección contraria a las agujas del reloj. Alinea una tapa externa de repuesto con los auriculares y gira en dirección de las agujas del reloj hasta que suene un clic.

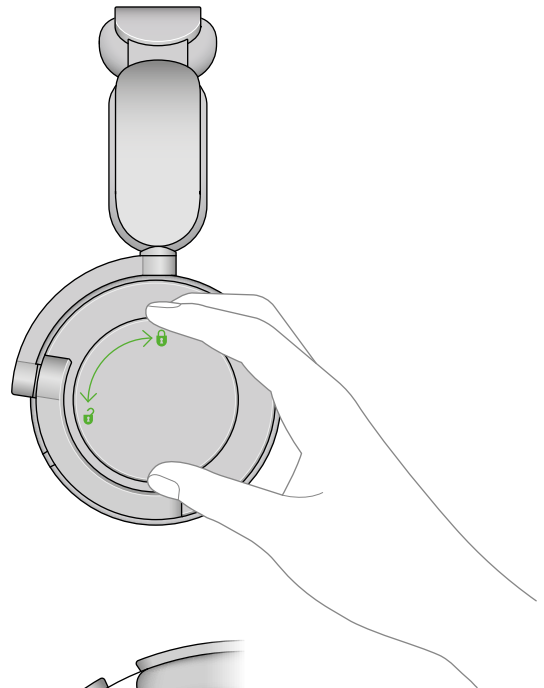


Sustitución de las almohadillas para los oídos

Para retirar una almohadilla para los oídos, gírala en sentido contrario a las agujas del reloj. Selecciona el repuesto adecuado para la oreja izquierda o derecha. Llevan una marca de una L y una R tanto en los auriculares como en las propias almohadillas.

Alinea las ranuras largas y cortas de las almohadillas para los oídos con los salientes correspondientes de los auriculares. Presiona hacia abajo y gira en el sentido de las agujas del reloj hasta que suene un clic y todo quede bien colocado. Comprueba que la almohadilla quede nivelada en los auriculares para garantizar un buen funcionamiento.


Cuando sustituyas las almohadillas para los oídos, recomendamos que vayas a la sección de configuración del producto de la aplicación MyDyson™ para volver a calibrar los auriculares. Esto lo encontrarás en Sustitución de accesorios.

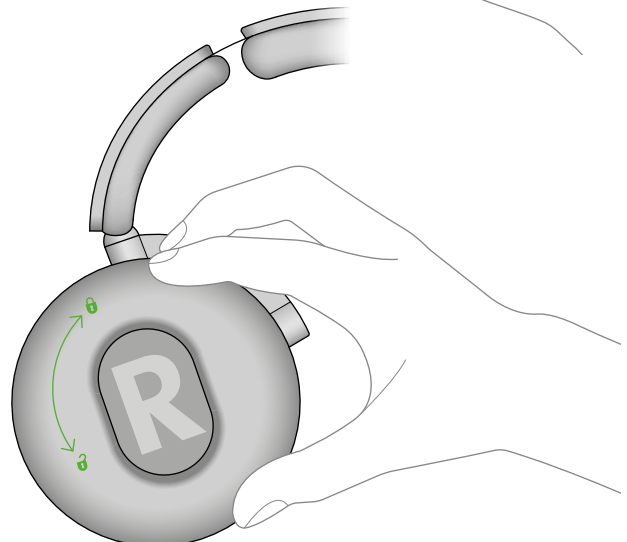

Limpieza de los auriculares Dyson OnTrac™

Tapas externas

Limpia el polvo o la suciedad de las perforaciones de las cubiertas de los auriculares con un paño suave y húmedo que no suelte pelusa.

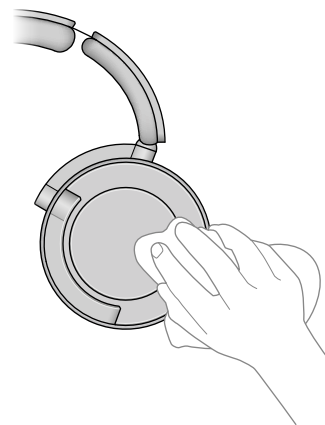

Almohadillas para los oídos y diadema

Limpia el polvo o la suciedad con un paño suave y húmedo que no suelte pelusa.

